




**deante**  
pokieruj wodą

# INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII

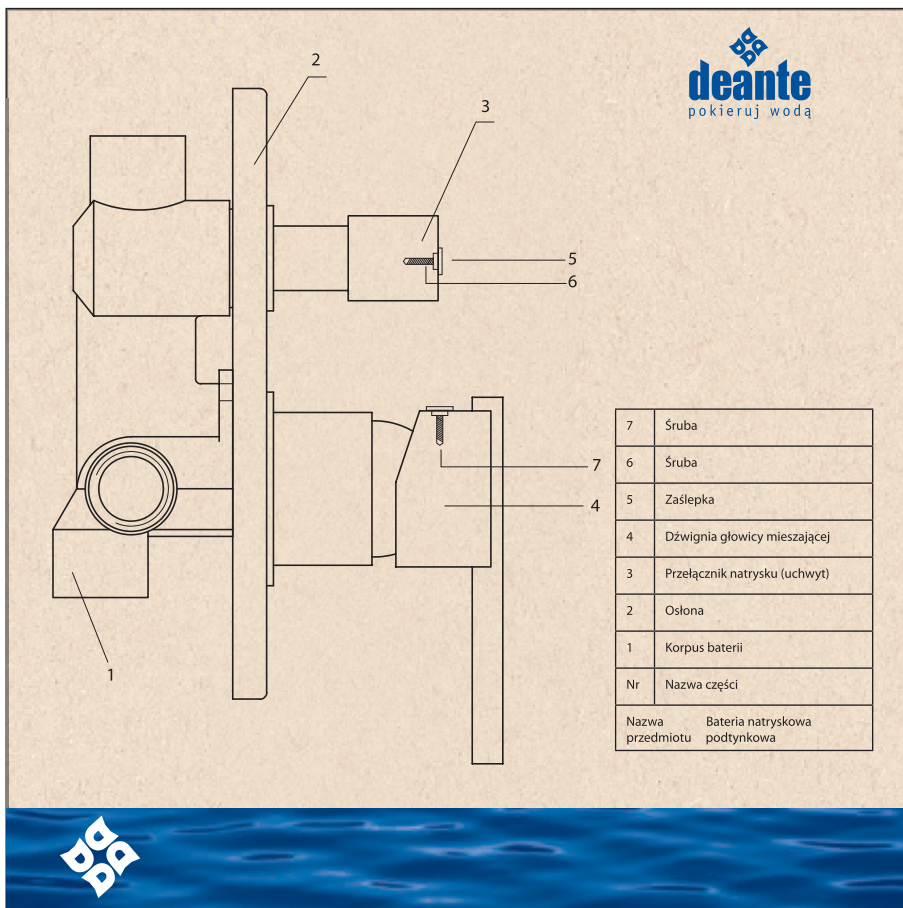

## INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII NATRYSKOWEJ PODTYNKOWEJ Z PRZEŁĄCZNIKIEM / BEZ PRZEŁĄCZNIKA NATRYSKU

1. Montaż baterii rozpoczynamy od zamontowania korpusu baterii (1) w odpowiednią instalację wodociągową. Z lewej strony doprowadzamy wodę ciepłą, z prawej zimną oraz przyłączamy przewody odprowadzające wodę w górę (natrysk lub deszczownia) i w dół (wylewka wannowa lub natrysk). W przypadku baterii bez przełącznika będzie to tylko przewód skierowany do góry.
2. Następnie dokonujemy ciśnieniowej próby wodnej i sprawdzamy czy wszelkie złącza są szczelne, przewody przyłączone odpowiednio, a bateria działa poprawnie.
3. W przypadku baterii z przełącznikiem wyciągnąć zaślepkę (5), odkręcić śrubę (6) i zdjąć uchwyt przełącznika (3).
4. Nakładamy osłonę (2) przysuwając ją do ściany.
5. Montujemy dźwignię głowicy mieszającej (4) oraz uchwyt przełącznika natrysku (3) dokręcając odpowiednimi śrubami (6) i (7), aż do uzyskania stabilnego zamocowania. Otwory śrub zaślepiamy zatyczkami.